


Беспроводные микрофоны

NOIR AUDIO SMART PRO 2

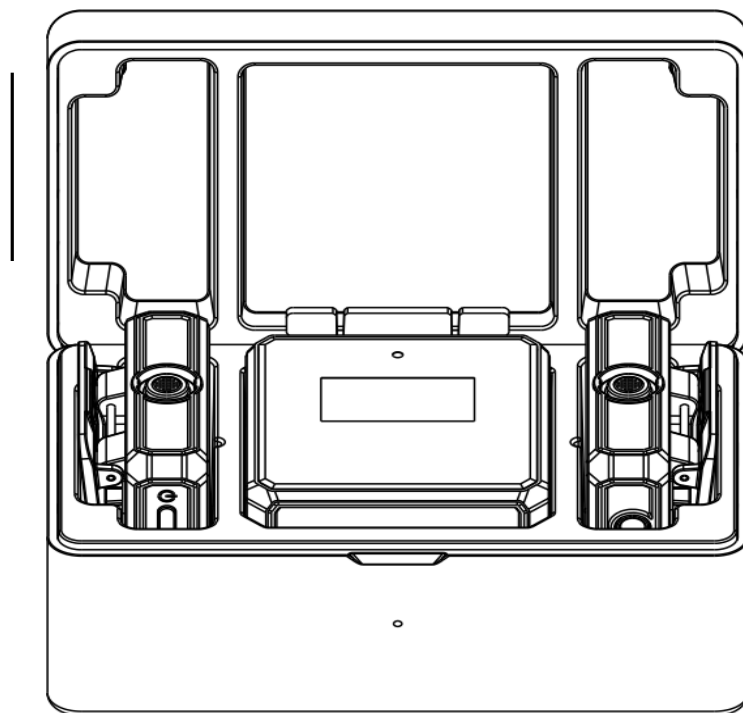

Введение

1. Индикатор зарядного кейса.



Зарядный кейс с открытой крышкой:

- (1) Заряд аккумулятора 30% - Красный индикатор мигает 3 секунды, затем гаснет.
- (2) 70% > Заряд > 30% - Индикатор попеременно мигает разным цветом 3 секунды, затем гаснет.
- (3) 99% > Заряд > 70% - Зеленый индикатор мигает 3 секунды, затем гаснет.
- (4) Заряд 100% - Зеленый индикатор горит постоянно 3 секунды, затем гаснет.


Зарядный кейс с закрытой крышкой:

- (1) Состояние зарядки устройства, устройство исправно, красный индикатор горит постоянно.
- (2) Состояние зарядки устройства, заряд кейса ниже 30%, красный свет мигает.
- (3) Устройство полностью заряжено, индикатор не горит.

2. Интерфейс зарядки Type-C

Type-c кабель вставлен.

- (1) Вставьте зарядный кабель, будет постоянно гореть красный индикатор.
- (2) Зарядное устройство полностью заряжено, зеленый индикатор горит постоянно.
- (3) Отсоедините кабель зарядки, свет выключится.
- (4) При зарядке кейса и микрофонов одновременно :
 1. Кейс заряжен, микрофоны не полностью - горит красный индикатор.
 2. Кейс заряжен и микрофоны заряжены - горит зеленый индикатор.
 3. Отсоедините кабель, свет погаснет

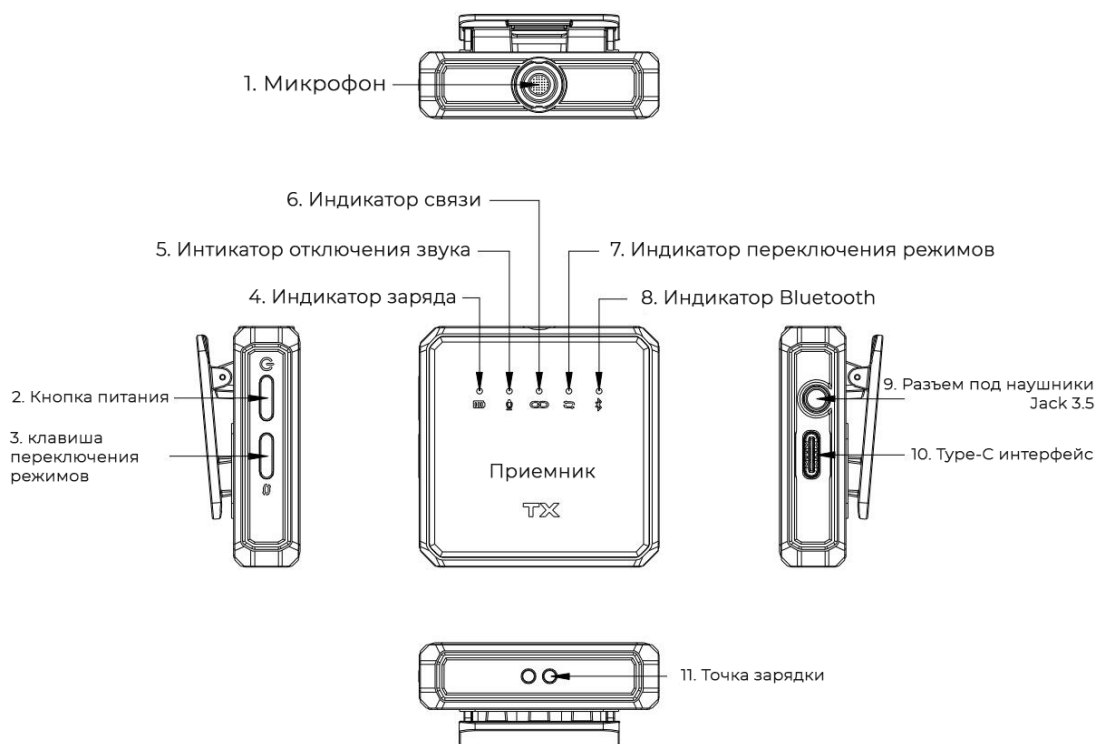

- (1) **Микрофон:** Эта часть расположена напротив рта в качестве голосового приемника.
- (2) **Кнопка питания:** Нажмите и удерживайте эту клавишу для включения/выключения питания. Короткое нажатие на эту клавишу включает/выключает беззвучный режим. Двойное быстрое нажатие, чтобы включить/выключить аккомпанемент Bluetooth. Последовательные быстрые 5 нажатий клавиши, делает сброс устройства.
- (3) **Клавиша переключения режимов:** Нажимайте клавишу каждый раз, чтобы переключить Шумоподавление/Акустику/Реверберацию по кругу. Изначально стоит режим шумоподавления.
- (4) **Индикатор питания:** Нормальный заряд, горит синий свет. Заряд менее 30% мигает красный свет.
- (5) **Индикатор отключения звука:** Микрофон включен, горит синий индикатор. Микрофон отключен, синий свет погаснет.
- (6) **Индикатор связи:** После включения питания, принимающее устройство и передающее автоматически сопрягаются. Если сопряжение успешное, горит постоянно синий индикатор, если сопряжение не удалось, индикатор мигает синим. Если сопряжение не удастся в течении длительного времени, быстро нажмите кнопку питания три раза, чтобы перезагрузить сопряжение.
- (7) **Индикатор переключения режимов:** Трехцветный индикатор. Синий означает что функция шумоподавления включена. Красный означает что функция реверберации включена. Зеленый означает что акустический режим включен. По умолчанию стоит режим шумоподавления.
 Режим шумоподавления: подходит для короткой видеозаписи и прямой трансляции. человеческие голос получается чистым и четким, без реверберации.
 Режим реверберации: подходит для живого вокала, с модификацией реверберации.
 Акустический режим: подходит для короткой видеозаписи и живой трансляции, максимально реалистичный звук без шумоподавления.
- (8) **Индикатор Bluetooth:** Bluetooth горит постоянно, сопряжение Bluetooth выполнено успешно, функция питания Bluetooth включена; Синий свет выключен, значит функция Bluetooth аккомпанемента отключена (**Bluetooth используется в качестве аккомпанемента для внешнего источника звука и не может использоваться для записи**)


Кроме того, при использовании аккомпанемента, вам необходимо использовать другой мобильный телефон для подключения Bluetooth в качестве источника аккомпанемента.

(9) Порт для наушников 3,5: Подключите порт 3,5 для мониторинга наушниками.

(10) Порт Type-C: Вы можете заряжать устройство только через зарядный кабель или подключить наушники со штекером Type-C для мониторинга.

(11) Точки контакта зарядки: Когда контактируют с кейсом, идет подзарядка.

3. Введение в функции приемника.

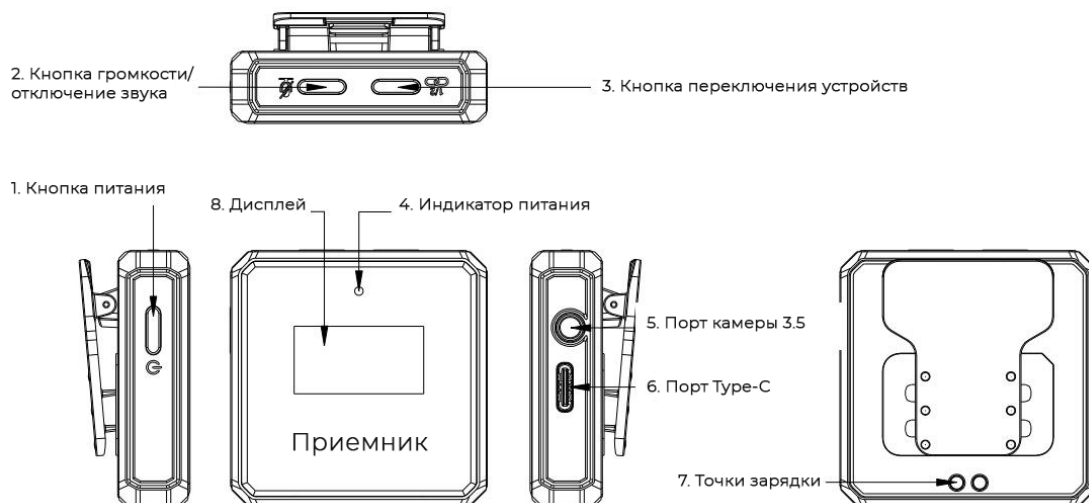

(1) Кнопка питания: Нажмите и удерживайте эту клавишу для включения/выключения питания. Быстрым однократное нажатие чтобы включить/выключить режим экономии энергии.

(2) Кнопка громкости/отключения звука: Нажимайте клавишу каждый раз, чтобы переключать малый и средний уровень звука. По умолчанию всегда стоит средний.

(3) Клавиша переключения устройств/клавиша громкости +: Функция комбинации клавиш, сначала нажмите клавишу переключения устройств, и соответствующий индикатор устройства на дисплее загорится и станет красным (никакая последующая операция не вернется в исходное состояние через 5 секунд), указывая что устройство выбрано, а затем дважды щелкните кнопку громкости и вы сможете отключить звук соответствующего устройства на принимающей стороне.

Клавиша переключения устройств: Дважды щелкнув кнопку, вы можете переключить моно режим устройства (M)/ двухканальный режим (S)/ режим дорожки безопасности (MS).

(4) Индикатор питания: Нормальный заряд, горит синий свет. Мощность менее 30%, мигает красный цвет.

(5) Порт камеры 3,5: Порт подключения камеры через кабель, подключенный для записи/записи видео.

(6) Порт Type-C: Порт подключения мобильного телефона через кабель Type-C, для прямой трансляции или записи аудио/видео.

(7) Точка зарядки: Используется для зарядки с точкой контакта Кейса повербанка.

(8) Дисплей: Отображает описание содержимого.



А. В верхней части имеется пять функциональных состояний: Синий указывает на то, что функция включена. Серый указывает на то, что функция выключена.

(BT - функция аккомпанемента Bluetooth, DODGE - Функция Dodge, NC - Режим шумоподавления, OST - акустический режим, REB - режим реверберации)

В. Средняя область - это состояние передачи сигнала двух передатчиков.

С. Нижняя область - показывает состояние заряда и состояние мощности сигнала двух передающих устройств и одного принимающего. Когда выбран передатчик 1 или 2, фоновое поле загорится синим светом.

4. Метод работы оборудования.

1. Подключитесь к мобильному телефону для записи видео или прямой трансляции.





Шаг 1. Нажмите и удерживайте приемник и передатчик чтобы включить и сопряжение прошло успешно (если сопряжение не удалось, передатчик и приемник сбрасывают пятью последовательными нажатиями кнопки включения и переподключитесь)

Шаг 2. Подключите приемник к мобильному телефону кабелем Type-C на Type-C или к продукции Apple кабелем Type-C - Lightning.

Шаг 3. Установите функции, соответствующие передатчику и приемнику (функция пения Bluetooth, функция dodge, функция шумоподавления, функция реверберации) и откройте соответствующее приложение внутри телефона для записи, записи видео или прямой трансляции и других операций.

Способ коммутации камеры для записи/записи видео.



Шаг 1. Нажмите и удерживайте приемник и передатчик чтобы включить и сопряжение прошло успешно (если сопряжение не удалось, передатчик и приемник сбрасывают пятью последовательными нажатиями кнопки включения и переподключитесь)

Шаг 2. Подключите приемник к камере с помощью кабеля камеры.

Шаг 3. Настройте соответствующие функции передатчика и приемника (функция Bluetooth, функция dodge, функция шумоподавления, функция реверберации) и включите запись на камере для записи, записи видео и других операций.

5. Параметры микрофонов.

Направленный тип: Направленный конденсаторный микрофон (-42 дБ 3 дБ)

Нормальное входное напряжение : 4,5-5,5 в.

Диапазон частот: 2,4Г. Назад 50 метров, вперед 100 метров.\

Время работы: 6 - 8 ч.

Расстояние передачи Bluetooth: 10 метров.

Размеры: 45*45*19,5 мм.

SNR 58 дБ.

Рабочая температура: - 10 С до 45 С.

Емкость аккумулятора 250 мАч/3,7В.

Температура хранения: -20 С до 60 С.

Порт зарядки: Порт Type-C.

6. Параметры кейса.

Интерфейс зарядки: Порт Type-C.

Стандартное время зарядки около 3-4 часов.

Емкость аккумулятора 3000 мАч/3,7в.

В режиме ожидания 100 дней.

Время работы: Можно заряжать полный комплект оборудования 3 - 4 раза.

